

Дзякую за набыццё машынкі для стрыжкі валасоў KYONE / REUZEL, якая ўстанаўлівае новы стандарт машынак для стрыжкі валасоў.

Мы спадзяємся, што вам спадабаецца выкарыстоўваць вашу новую машынку для стрыжкі KYONE / REUZEL.

**Пераклад арыгінальнага кіраўніцтва карыстальніка.**

### **Інструкцыя па ўжыванні**

Для правільнага і бяспечнага выкарыстання ўважліва прачытайце інструкцыі па эксплуатацыі і тэхніцы бяспекі і заўсёды іх выконвайце.

Калі вы перадаеце/прадаеце прыладу камусьці іншаму, пераканайцесь, што кіраўніцтва карыстальніка прыкладаецца да прылады, і пераканайцесь, што гэты чалавек з'яўляецца прафесійна падрыхтаваным чалавекам.

### **ІНСТРУКЦЫІ БЯСПЕКІ**

- Гэта прылада прызначана толькі для прафесійнага выкарыстання ў цырульнях, для стрыжкі чалавечых валасоў, барады або броваў.
- Гэта прылада прызначана толькі для выкарыстання ў памяшканні.
- Трымайце прыладу далей ад вільгаці, вады і іншых вадкасцей.

### **УВАГА!**

#### **Паражэнне токам!**



- Не выкарыстоўвайце прыладу паблізу ванны, душа, рукамыйніцы або іншых месцаў, дзе ёсць вада або вадкасці. Таксама не выкарыстоўвайце прыладу мокрымі рукамі.

- Для зарадкі прылады выкарыстоўвайце толькі зарадную прыладу/адаптар, які ўваходзіць у камплект.
- Не апускайце прыладу ў ваду і не апалосквайце прыладу вадой.
- Спыніце выкарыстанне прылады, калі яно ўпала ў ваду.
- Не дакранайцесь да прылады, калі яно патрапіла ў ваду, і неадкладна выміце вілку з разеткі.
- Прылада і шнур сілкавання ні ў якім разе не павінны контакцаваць з вадой.
- Пераканайцесь, што ў прыладу не патрапіла вадкасць.
- Вілку можна падключачы толькі да пераменнага току. Праверце, ці адпавядае напружанне вашай сеткі напрузе, пазначанаму на прыладзе.

### **УВАГА!**

Рызыка траўмы рэжучай галоўкай.

- Перад кожным выкарыстаннем правярайце, каб ляза былі выраўнаваны і не перакрываліся, каб пазбегнуць траўмаў.
- Ніколі не цягніцеся да рэжучай галоўкі і не хапайцесь за яе, калі машына ўключана.
- Рэжучая галоўка з'яўляецца дакладнай часткай. Беражыце яго ад пашкоджанняў і пылу.

### **УВАГА! Праглынанне дробных частак:**

**Захоўвайце прыладу далей ад дзяцей.**

- Таксама захоўвайце ўпаковачныя матэрыялы, такія як фальга, далей ад дзяцей.

## **ІНСТРУКЦЫЯ!**

- Для зарадкі прылады выкарыстоўвайце толькі зарадную прыладу/адаптар, які ўваходзіць у камплект.
- Абараняйце кабель, які ўваходзіць у камплект, ад пашкоджанняў і рэгулярна правярайце яго на наяўнасць пашкоджанняў.
- Ні пры якіх абставінах карыстальнік не павінен адкрываць прыладу. Гэта можа зрабіць толькі дыстыбутар.
- Ні ў якім разе не спрабуйце выдаліць пыл або іншыя забруджванні з унутранага боку прылады, выкарыстоўваючы завостраныя прадметы, такія як іголка або завостраны грэбень.
- Не цягніце за кабель, заўсёды вымайце яго за вілку. Сачыце, каб кабель не датыкаўся з гарачымі прадметамі.
- Ніколі не абмотвайце кабель вакол прылады.
- Не падвяргайце прыладу ўздзеянню тэмператур ніжэй за 0°C і не захоўвайце пры тэмпературы вышэй за 40°C.
- Упэўніцеся, што кабель адключаны ад прылады і што прылада выключана, перш чым чысціць прыладу: перад тым, як здымаць або размяшчаць расчоскі або перад тым, як здымаць рэжучую галоўку.
- Размяшчэнне насадак, якія першапачаткова не пастаўляюцца з прыладай, можа прывесці да яе пашкоджання.
- Захоўвайце прыладу належным чынам і абараняйце прыладу падчас транспарціроўкі ў транспартным сродку, прыдатным для літыевых батарэй.

## **ІНСТРУКЦЫЯ!**

- Гэты прыбор не прызначаны для асоб з абмежаванымі фізічнымі, сэнсарнымі або разумовымі магчымасцямі (уключаючы дзяцей), а таксама для асоб без неабходнага вопыту або ведаў для працы з прыборам; хіба што пад наглядам чалавека з неабходнымі ведамі.
- За дзецьмі трэба сачыць, каб яны не гулялі з прыладай.

## **ПАПЯРЭДЖАННЕ!! Спыніце выкарыстанне прылады, калі:**

- Прыйдзе або частка шнура сілкавання пашкоджана.
- Прыйдзе ўпала, ёсць бачныя пашкоджанні прылады або рэжучай галоўкі, у адваротным выпадку можа адбыцца пашкоджанне скury.
- Прыйдзе настолькі пашкоджана, што бачныя электрычныя часткі.
- У любым выпадку неадкладна адключыце прыладу ад электрасеткі і звязніцеся ў тэхнічную службу.

## **ІНСТРУКЦЫЯ!**

- Для дадатковай абароны рэкамендуецца ўсталёўваць у ланцуг сілкавання прыладу дыфекацыйнага току (FI) з наміナルным токам уключэння не больш за 30 мА. Звязніцеся за парадай да мантажніка.

## Што вы знойдзеце ў скрынцы:

- Кліпер KYONE / REUZEL
- Зарадная база/док-станцыя (на некаторых мадэлях!!)
- Адаптар
- Насадныя расчоскі (1,5/3/4,5/6/10/13)
- Шчотка для чысткі
- бутэлька алею
- Кіраўніцтва карыстальніка

## Праца прылады.

### Апісанне.

- 1 Рэжучая галоўка
- 2 Бакавы рычаг рэгулявання рэжучай галоўкі
- 3 Пераключальнік ON/OFF
- 4 Светлавы індыкатар  
(Сіні/чырвоны зараджаецца)  
(Зялёны/выклочаны платны)
- 5 Насадныя расчоскі  
(6 штук: 1,5/3/4,5/6/10/13 мм)



### Выкарыстанне і зарадка акумулятара без зараднай станцыі.

Прылада змяшчае літіевую батарэю. Калі прылада дастаўлена, яна яшчэ не цалкам зараджана. Таму вы павінны цалкам зарадзіць акумулятар перад першым выкарыстаннем. Перад зарадкай пераканайцесь, што напружанне сеткі адпавядае напрузе, пазначанаму на прыладзе.

Падключыце адаптар, які ўваходзіць у камплект, да электрычнай сеткі, а затым непасрэдна да прылады. Акумулятар дасягае сваёй поўнай магутнасці толькі пасля некалькіх цыклай зарадкі. Падчас зарадкі будзе гарэць СІНІ/ЧЫРВОНЫ індыкатар. Калі акумулятар цалкам зараджаны, індыкатар выклочыцца/індыкатар будзе гарэць зялёным.

Зарадка акумулятара, калі ён яшчэ (цалкам) не разраджаны, не ўплывае на прадукцыйнасць прылады. Тым не менш, мы рэкамендуем час ад часу дазваляць акумулятару цалкам разраджацца

затым цалкам зарадзіце яго зноў, каб падоўжыць тэрмін службы батарэі.

- Размесціце сеткавы шнур так, каб ніхто аб яго не спатыкнуўся.
- Трымайце шнур, прыладу і адаптар далей ад гарачых паверхняў.

### Зарадка з дапамогай зараднай станцыі. Калі ўключаны!

Пераканайцесь, што зарадная станцыя знаходзіцца на роўнай паверхні. Падключыце адаптар, які ўваходзіць у камплект, да зараднай станцыі. Затым устаўце вілку адаптара ў спраўную розетку. Змесціце выклочаную прыладу ў зарадную станцыю.

### Уключэнне і выключэнне прылады.

Прылада ўключаецца або выключаецца з дапамогай выключальніка. (3)

### Настройка даўжыні рэзкі.

Рэжучую галоўку можна рэгуляваць на розную даўжыню з дапамогай рэгулявальнага бакавога рычага (2).

0,5/1,5/2,5/3,5 мм.



рэгуляванне даўжыні стрыжкі з дапамогай насадак-грабенъчыкаў.  
Насадныя грабенъчыкі могуць размяшчацца на рэжучай галоўцы па-рознаму  
даўжыні рэзкі. Яны паставляюцца з прыладай у памерах  
1,5/3/4,5/6/10/13 мм. (5).  
Яны размяшчаюцца на прыладзе з дапамогай магніта ў насадцы-грабянцы.

#### Чыстка і аблугоўванне.

Каб падтрымліваць аптымальную працу кцыйнасць рэзкі прыбора, вы павінны рэгулярна аблугоўваць прыладу. Самае лепшае - кожны дзень чысціць і змазваць.

➤ **Выключыце прыбор і адключыце яго ад сеткі.**

Зніміце насадку-грэбень з рэжучай галоўкі, калі яна выкарыстоўваецца.

Выдаліце ўсе валасы і іншыя забруджвання шмоткай, якая ўваходзіць у камплект.

Акуратна зніміце рэжучую галоўку з прылады. (Калі магчыма)


Вышмаруйце алеем рэжучую галоўку; калі вы карыстаецца прыладай рэгулярна, мы рэкамендаем рабіць гэта перад кожным выкарыстаннем. Вышмаруйце ўсе часткі рэжучай галоўкі, якія датыкаюцца адна з адной.

Выкарыстоўвайце толькі спецыяльнае алей, якое ўваходзіць у камплект прыбора (не разводзьце, яно не будзе перашкаджаць ходу рэжучай галоўкі).

Для ачысткі корпуса прылады можна выкарыстоўваць злёгку вільготную (не мокрую) тканіну.

Не выкарыстоўвайце агрэсіўныя або абразіўныя майныя сродкі пры чыстцы прылады.

Калі праз некаторы час рэжучая галоўка займае менш валасоў, яе можна замяніць з новым арыгінальным (даступны ў якасці запчасткі ад KYONE).

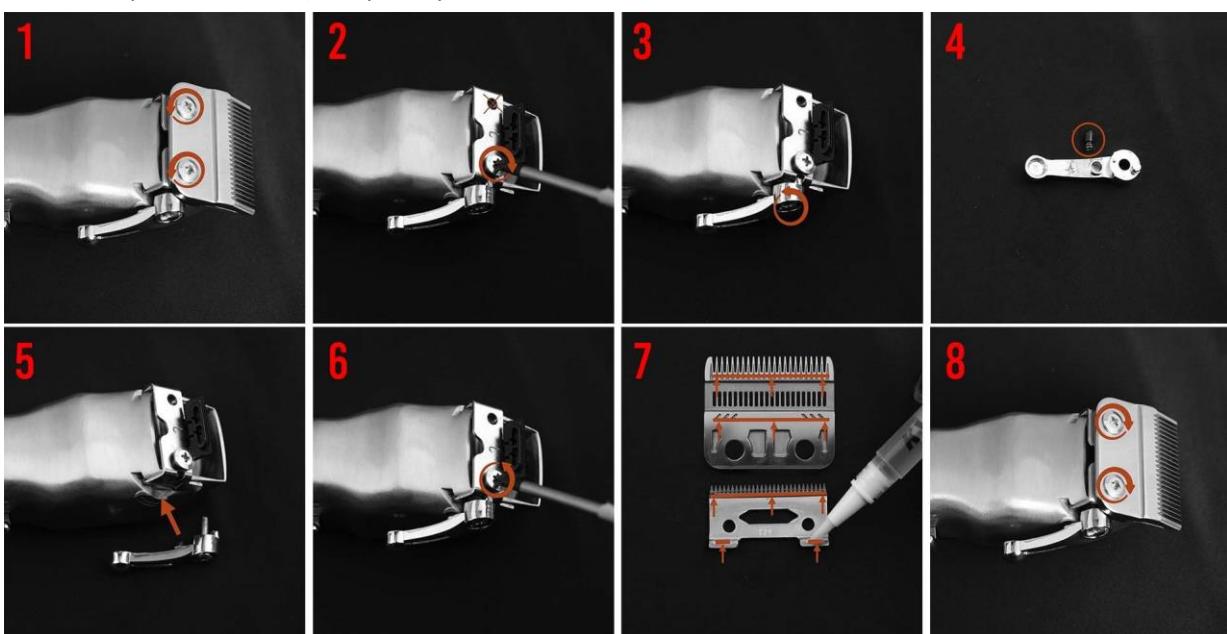

#### Ачыстка рэжучай галоўкі/Змена бакавога рычага і/або яго бесступенчатая рэгуляванне

**Крок 1:** Адкруціце абодва шрубы супраць гадзіннікавай стрэлкі і зніміце рэжучыя ляза. Пакіньце пластыковую частку, уключаючы спружыну, на месцы.

**Крок 2:** Проста адкруціце правы шрубу. Гэта робіцца для блакавання гайкі, каб вы маглі аслабіць шрубу бакавога рычага, не круцячыся.

**Крок 3:** Выкруціце шрубу з бакавога рычага, адкруціўшы яго супраць гадзіннікавай стрэлкі, і паставіце побач з прыладай.

**Крок 4:** Калі вы хочаце выдаліць сістэму націску, каб мець магчымасць бесперапынна працаваць, выдаліце частку, якую вы бачыце ў кружку. Беражыце гэта!

**Крок 5:** замяніце бакавы рычаг і пераканайцеся, што ён закручаны да правільнага нацяжэння.

Праверце гэта, рухаючы бакавы рычаг уверх і ўніз. Гэта залежыць ад чалавека, але пераканайцеся, што ён не занадта цесны або занадта свабодны.

**Крок 6:** Цяпер вы можаце зноў аслабіць правы шрубу па гадзіннікавай стрэлцы.

**Крок 7:** вышмаруйце ляза алеем у пазначаных месцах.

**Крок 8:** Заменіце ляза, закруцішы шрубы па гадзіннікавай стрэлцы. Пакуль не зацягвайце яго цалкам, таму што вам усё роўна трэба праверыць, ці прамое ваша рэжучае лязо і наколькі кароткім яго трэба адрэгуляваць. Усталюйце ляза кароткім і прымі, затым моцна закруціце шрубы. Сачыце, каб ляза заставаліся прымі!

### **Захоўванне.**

Захоўвайце прыладу ў зараджаным стане, толькі калі вы не збіраецся выкарыстоўваць яе на працягу больш доўгага перыяду часу. Захоўвайце прыладу ў пракалодным і сухім выглядзе і пераканайцесь, што прылада абаронена ад пылу і іншых уздзеянняў навакольнага асяроддзя.

### **Літыевая батарэя Stage-3.**

Літыевая батарэя Stage-3 - гэта цалкам новы тып літыевай батарэі. Гэтая батарэя захоўвае поўную ёмістасць нават пасля шматлікіх зарадак.

### **Утылізацыя адходаў.**



Гэта прылада мае маркіроўку ў адпаведнасці з Дырэктывай 2012/19/EU аб адходах электрычнага і электроннага абсталявання (WEEE). Гэта электрычнае прылада не можа быць утылізавана разам са звычайнімі адходамі ў канцы тэрміну службы, але павінна быць здадзена ў пункт збору электрычнага абсталявання. Гэта датычыцца і электрапрыбораў, якія апошні раз выкарыстоўваліся ў непрыватным сектары, а, напрыклад, у прымесловасці або рамёствах. У той меры, у якой адказныя мясцовыя грамадскія пункты ўтылізацыі адходаў не прымаюць электрычныя прыборы, якія не выкарыстоўваюцца ў асабістых мэтах; іх пункт кансультацыі па адходах дае інфармацыю аб экалагічна чыстай утылізацыі адходаў.

Пра гэта сведчыць сімвал на вырабе, у інструкцыі па ўжыванні або на ўпакоўцы. Матэрыялы могуць быць адноўлены па іх ідэнтыфікацыі. Паўторнае выкарыстанне, перапрацоўка матэрыялаў або іншыя формы перапрацоўкі адпрацаванага абсталявання ўносяць важны ўклад у ахову навакольнага асяроддзя.



Гэта электрычнае прылада змяшчае літыевую батарэю. Акумулятар ніколі не павінен быць утылізаваны разам са звычайнімі адходамі. Уладальнікі старых прылад, як правіла, павінны раздзяляць старыя батарэі і старыя кандэнсаторы, якія не знаходзяцца ў старой прыладзе, перш чым вярнуць іх у пункт збору. Гэта не датычыцца тых выпадкаў, калі старыя прыборы здаюцца ў дзяржаўныя кампаніі па ўтылізацыі адходаў (пункт перапрацоўкі, пункт другаснай сырэвіны і г.д.) і аддзяляюцца там ад іншых старых прыбораў з мэтай падрыхтоўкі да ўтылізацыі.

Technical data.

Мадэль: UCI-FADE

Уваход: 220-240 Вольт - 50/60 Гц - 200 Ma

Матор: рухавік пастаяннага току

Выход: 5 Вольт - 1000 Ma

Акумулятар: Літыевы Stage-3

Даўжыня кабеля: 1,5 м

Час аўтаномнай працы: да 210 хвілін

Час зарадкі: поўная зарадка 180 хвілін

Шырыня рэзкі: 45 мм

Вага: 366g

**Тэхнічныя мадыфікацыі захаваны.**

**Ілюстрацыі ў гэтым кірауніцтве могуць адрознівацца ад арыгінала.**

## Гарантыя

KYONE гарантуюе, што яго невялікія электрычныя прылады для прафесійнага выкарыстання адпавядоць юрыдычнай гарантый на ўсе часткі прылады, якія не падвяргаюцца зносу. Правы, якія прадастаўляюцца гэтай гарантыйяй, з'яўляюцца дадаткам да заканадаўчых і/ці дагаворных гарантыйных правоў, якія пакупнік мае ў адносінах да прадаўца.

Тэрмін гарантый пачынаецца з моманту дастаўкі прылады. Дата дастаўкі вызначаецца шляхам прадастаўлення чэка аб пакупцы, рахунку-фактуры, упаковачнай накладной ці падобнага.

Гарантыйны тэрмін залежыць ад працягласці тэрміну іскавай дайнасці матэрыяльных дэфектаў у адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам краіны, дзе набыта прылада, але не перавышае 1 года. Дэфекты, якія ўзніклі на працягу гарантыйнага перыяду і пра якія нам паведамілі ў пісьмовай форме на працягу трох тыдняў пасля іх узнікнення, будуть ліквідаваны бясплатна пры ўмове праверкі выкарыстання па прызначэнні. Рамонт павінен праводзіцца на нашым заводзе або ў аўтарызаванай рамонтнай установе. Далейшых прэтэнзій кліента па гэтай гарантый не існуе.

Гарантый не распаўсюджваецца на дэфекты, выкліканыя:

- Няправільнае выкарыстанне або адсутнасць догляду.
- празмерная нагрузкі, няправільны зварот, пашкоджанні зневніх уздзеянняў.
- Невыкананне інструкцыі па ўжыванні.
- Рамонт або спроба рамонту не выконваюцца KYONE або ўпраўнаважаным сэрвісным партнёрам.

Няспраўнасці, выкліканыя празмерным выкарыстаннем, няправільным выкарыстаннем і абслугоўваннем, а таксама невыкананнем інструкцыі па выкарыстанні, не распаўсюджваюцца на гарантую. Тоэ ж датычыцца дэфектаў, выкліканых нармальным зносам частак, якія зношоўца (кампаненты прывада, рэжучая галоўка, галоўка для галення, ляза, расчоскі, насадкі-расчоскі, акумулятары).

Калі рамонт выконваецца па гарантый, замененыя дэталі становяцца ўласнасцю KYONE. KYONE мае права выправіць дэфект шляхам пастаўкі прылады такой жа канструкцыі. Дадатковыя права кліента ў адпаведнасці з гэтай гарантыйяй, у прыватнасці кампенсацыя выдаткаў, зніжка, кампенсацыя або права адмовы, не існуюць. Юрыйдичныя або іншыя дагаворныя прэтэнзіі ў сувязі з дэфектам тавару застаюцца без уплыву. Выкананне гарантый не падаўжае гарантыйны тэрмін.

Калі наш аддзел абслугоўвання кліентаў атрымлівае неабгрунтаваную прэтэнзію па гарантый, мы пакідаем за сабой права спагнаць з кліента панесенныя выдаткі.

Калі ўзніклі якія-небудзь дэфекты, звярніцесь да дыstryбутара прылады або сэрвіснага партнёра KYONE у вашай краіне або рэгіёне.

Запасныя часткі.

Выкарыстоўвайце толькі арыгінальныя запасныя часткі, якія вы можаце заказаць у сэрвіснага партнёра KYONE.

## СІМВАЛ АПІСАННЕ НА БЛОКЕ ХІБЛЕННЯ



**Сімвал класа абароны II:** прылады з класам абароны II маюць узмоцненую або двайнную ізалацыю.



**Сімвал дома:** прылада прызначана толькі для выкарыстання ў памяшканні.

Прадаецца:  
Head-Works Trading  
Dorpsstraat 25  
4511 EB Breskens  
Nederland

Зроблена ў Кітаі

## ГАРАНТЫЯ

У выпадку скаргай, прэтэнзій па гарантый і любых неабходных рамонт, у тым ліку цалкам завершаны ваўчар разам з прыладай.



Дата пакупкі

Подпіс

